PRÉLIMINAIRES

Cher client,

Vous venez d'acquérir un téléphone DECT et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Ce matériel a été fabriqué avec le plus grand soin, si vous rencontrez des difficultés lors de son utilisation, nous vous recommandons de parcourir ce livret d'utilisation.

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous engageons à lire attentivement le paragraphe suivant :

Recommandations et consignes de sécurité

Ne pas installer votre téléphone DECT ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc..) à moins de 1,50 m d'un point d'eau, ni en extérieur. Votre appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.

Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.

Cet appareil a été conçu en vue de son raccordement sur le réseau téléphonique public commuté (RTPC). En cas de problème vous devez en premier lieu contacter votre fournisseur. Utilisez uniquement le cordon téléphonique fourni.

Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur la base sans ses batteries, ou sans sa trappe batterie, vous risquez un choc électrique.

Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des batteries du type NiMH 1.2 V 550 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables. Placez les batteries dans le logement batteries du combiné en respectant la polarité.

Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions du chapitre "Environnement" présent dans ce livret.

Votre téléphone DECT dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée.

Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.

Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.

Cet équipement n'est pas fonctionnel en cas de coupure secteur. Pour les appels d'urgence utilisez un poste auto alimenté par la ligne.

Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999 / 5 / CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication, pour la sécurité et la santé des usagers, pour les perturbations électromagnétiques. En complément, il utilise efficacement le spectre de fréquences attribué aux communications terrestres et spatiales pour éviter les interférences dommageables.

Livre Twist 388 FR- BELGACOM.book Page 3 Lundi, 14. mai 2007 4:35 16

TABLE DES MATIÈRES

Votre Téléphone 5
Découverte 5
Votre base 5
Votre combiné 6
Raccordement de la base 7
Mise en service du combiné 8
Arrêt et mise en marche du combiné 8
Remplacement des batteries 9
Première Utilisation 10
Effectuer un Appel 10
Les Services Malins de Belgacom 10
Fonctions accessibles hors communication 10
Recevoir un appel 11
En cours d'appel 11
Mains-libres 12
Transfert 12
En cours de communication 12
Accéder au répertoire ou au journal 13
Mode secret 14
Terminer un appel 14
Communication entre combinés 14
Synoptique des Menus 15
Votre Répertoire 17
Consulter le répertoire 17
Créer une fiche 17
Appeler à l'aide du répertoire 18
Rechercher un correspondant 19
Réaliser une recherche rapide 19
Réaliser une recherche affinée 19
Modifier une fiche 19
Effacer une fiche 20
Envoyer un SMS à partir du répertoire 20
Associer une sonnerie à une fiche du répertoire 20
Services SMS - Mini-messages 21
Envoyer un message 21
Ecrire le message 21
Caractères spéciaux 22
Réaliser l'envoi 22
Réaliser un envoi + 23
Lire un message 24
Gérer les messages après lecture 24
Modifier le mode de lecture 25
Visualiser l'état de la mémoire 25
Vider une boîte SMS 26
Réglages SMS 27
Modifier les numéros de centre SMS 27
Choisir le centre SMS d'émission 27
Modifier le numéro de terminal 27
Boîtes SMS 28
Sous-adresse 29
Créer une boîte personnelle 29
Consulter un message destiné à une boîte personnelle 30
Modifier ou supprimer une boîte personnelle 30
Journal 32
Consulter le journal des appels reçus ou émis 32
Appeler le dernier numéro composé (BIS) 32
Appeler un numéro figurant dans le journal des appels émis ou reçus 33
Le journal des événemants 33
Consulter le journal des événements 33
Activer/désactiver l'écran d'information des nouveaux événements 34
Accessoires 35
Le réveil 35
Réglage du réveil 35
Activer ou désactiver le réveil 35
Modifier la sonnerie du réveil 36
Modifier l'heure du réveil 36
Le timer 36
Modifier le temps de décompte du timer 36
Afficher ou masquer le temps de décompte du timer 37
Modifier la sonnerie du timer 37
Les alertes anniversaire 37
Ajouter une nouvelle alerte anniversaire 37
Consulter une alerte anniversaire 38
Modifier ou supprimer une alerte anniversaire 38
Surveillance 38
Sonnerie 40
Modifier la sonnerie 40
Activer ou désactiver les bips 40
Activer ou désactiver le mode silence 40
Réglages 42
Programmer une touche 42
Modifier la date et l'heure 42
Raccrocher ou décrocher automatiquement 43
Numéro de Messagerie (PhoneMail) 43
Modifier la langue 44
Sécurité 44
Verrouiller / déverrouiller le clavier 44
Programmer un numéro d'urgence 45
Définir la durée de crédit temps 45

Livre Twist 388 FR- BELGACOM.book Page 4 Lundi, 14. mai 2007 4:35 16

TABLE DES MATIÈRES

Définir des préfixes interdits - Restrictions d'appels *46*
Modifier le code de la base *47*
Autoriser la communication à trois *48*
Réglages avancés / Gestion du combiné 48
Inscrire un nouveau combiné sur une base 48
Modifier la priorité de la base 49
Réinitialiser le combiné 49
Inscription personnalisée d'un nouveau combiné sur votre base 50
Réglages avancés / Gestion de la base 51
Mettre en mode appairage la base à partir d'un combiné 51
Réinitialiser la base 52
Supprimer l'inscription d'un combiné 52
Renommer la base 53
Réglages avancés / Gestion de la ligne 53
Modifier le type réseau 53
Modifier le type de numérotation 54
Modifier la durée de flash (touche R) 54
Définir un préfixe PABX 55
2ème Appel 55
Numéro Appelant 56
Annexe 57
Entretien 57
Incidents 57
Caractéristiques 58
Informations relatives à l'environnement 59
Garantie 60
Conditions de la garantie 60

VOTRE TÉLÉPHONE

Découverte

Placez le coffret devant vous, ouvrez l'emballage et vérifiez que les éléments suivants s'y trouvent :

- une base,
- un combiné,
- une trappe batterie,
- un bloc secteur équipé,
- un cordon de raccordement au réseau téléphonique,
- trois batteries rechargeables,
- ce livret utilisateur.

Votre base

Elle s'intégrera facilement dans votre environnement familial.

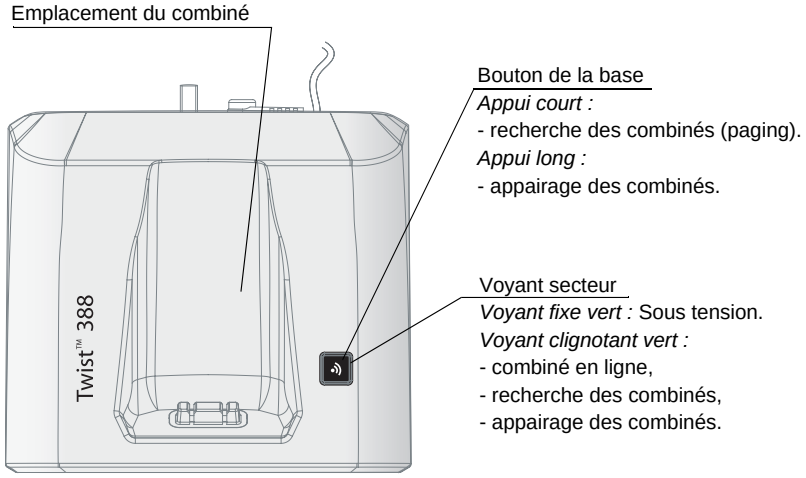

VOTRE TÉLÉPHONE

Votre combiné

De conception ergonomique, vous apprécierez son maintien et sa qualité lors de vos conversations avec vos correspondants.

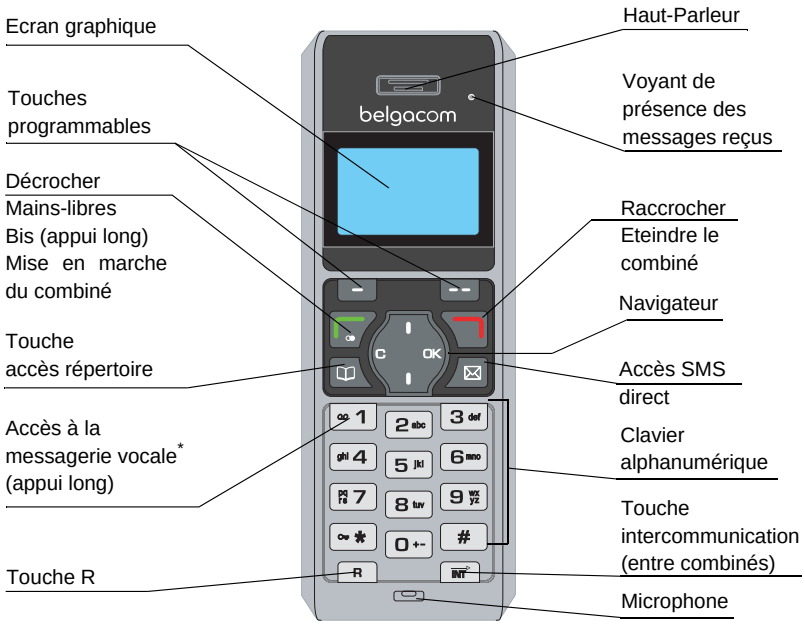

* Le numéro de messagerie est programmable. Pour le modifier, reportez-vous au paragraphe“Numéro de Messagerie (PhoneMail)”, page 43.

Le navigateur : élément de sélection rapide

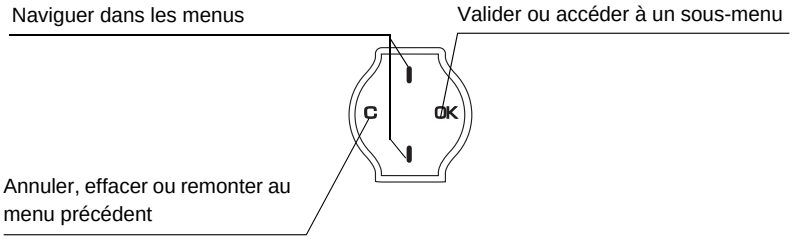

VOTRE TÉLÉPHONE

L'écran : interface visuelle de votre combiné

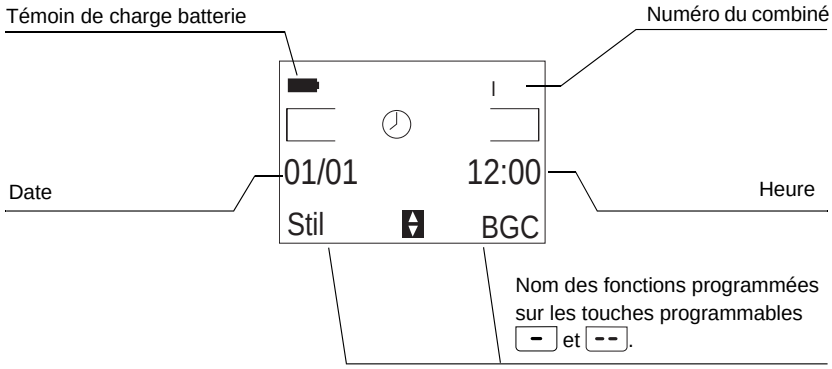

Lorsque votre icône de charge batterie est au minimum, l'éclairage de votre écran est supprimé, le niveau audio de la fonction mains libres est diminué jusqu'au prochain cycle de recharge.

Raccordement de la base

Avant d'effectuer les connexions, veuillez consulter les consignes de sécurité placées au début du présent livret d'utilisation.

Sur la face arrière de la base, encliquetez la prise téléphonique dans son logement (comme indiqué sur l'illustration) et reliez l'autre extrémité du cordon à la prise téléphonique murale.

Raccordez l'extrémité du cordon du bloc secteur sur le dessous de la base et le bloc secteur à la prise secteur.

Passez les fils dans les guides câbles et posez la base à son emplacement final.

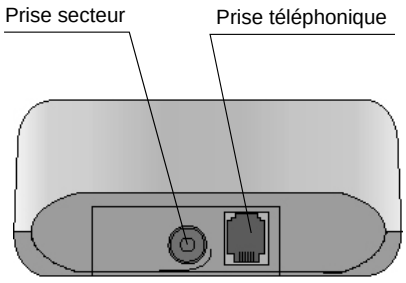

VOTRE TÉLÉPHONE

Mise en service du combiné

Insérez les batteries une à une en respectant la polarité de celles-ci comme indiqué sur l'étiquette présente dans le combiné. Replacez la trappe sur le combiné en poussant vers le haut jusqu'à sa complète fermeture.

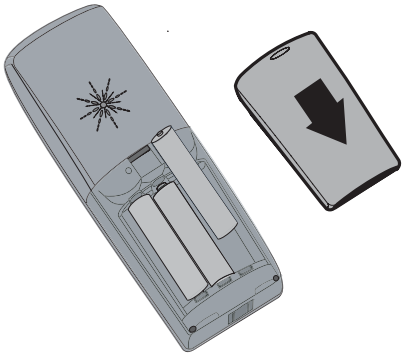

Retirez le film de protection de l'écran, placez le combiné sur la base pour effectuer une charge complète des batteries.

L'icône de charge est activée sur l'écran, elle vous signale l'état de la charge.

Utilisez uniquement les batteries rechargeables homologuées. A la première utilisation pour garantir une charge optimale, laissez le combiné sur la base pendant au moins 12 heures. Pendant la charge, les batteries peuvent s'échauffer. Cet état est tout à fait normal et sans danger.

Arrêt et mise en marche du combiné

Pour arrêter le combiné, appuyez longuement sur la touche rouge le message "**ARRET**" s'affiche à l'écran. Votre combiné est à présent éteint.

Pour mettre en marche votre combiné, appuyez sur la touche verte . Le nom **BELGACOM** apparaît à l'écran.

Des informations s'affichent à l'écran : l'icône témoin de la charge des batteries, le numéro du combiné (par exemple 1), la date, l'heure et les touches de fonctions.

Remplacement des batteries

Appuyez longuement sur la touche rouge pour arrêter le combiné. Retournez le pour rendre la trappe des batteries accessible.

Exercez une pression sur la trappe et faites glissez la trappe des batteries vers le bas.

Retirez les anciennes batteries, insérez les batteries neuves une à une en respectant la polarité de celles-ci, comme indiqué sur l'étiquette présente dans le combiné.

Replacez la trappe sur le combiné en poussant vers le haut jusqu'à sa complète fermeture.

Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions de recyclage du chapitre «Informations relatives à l'environnement» de ce livret.

Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des batteries du type NiMH 1.2 V 550 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables.

Livre Twist 388 FR- BELGACOM.book Page 10 Lundi, 14. mai 2007 4:35 16

Un écran de sélection de la langue apparaît. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de la langue désirée. Appuyez sur **Valid.** [--].

Effectuer un Appel

Composez le numéro de votre correspondant à l'aide du clavier.

En cas d'erreur de saisie du numéro, appuyez sur la touche **C** du navigateur pour effacer le chiffre erroné, appuyez sur la touche verte de votre combiné pour appeler.

Vous pouvez également effectuer un appel de la façon suivante :

- Appuyez sur la touche verte pour prendre la ligne.
- Composez le numéro de votre correspondant.

En cours de communication, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume d'écoute du combiné en appuyant sur les touches ▲, ▼ du navigateur.

Les Services Malins de Belgacom

*Votre combiné simplifie l'utilisation des Services Malins. Certains services sont préprogrammés dans la touche d'accès direct [--] ou depuis le menu **SERVICES**.*

Ils peuvent être accessibles hors communication (rappel en cas d'occupation, ...) ou en cours de communication (conversation à trois, transfert d'appel, ...).

Fonctions accessibles hors communication

Hors communication, appuyez sur la touche **BGC** [--] ou depuis le menu **SERVICES OPER.** sélectionnez à l'aide des flèches ▲ ou ▼ la fonction que vous souhaitez activer parmi la liste ci-après et appuyez sur **Valid.** [--].

Après chaque activation ou désactivation de service, attendez la tonalité de confirmation (intermittente rapide) puis raccrochez avec la touche .
L'utilisation d'un mot de passe n'est pas possible.

1919 - Connaître le dernier appel entrant non répondu avec la possibilité de rappeler directement ce numéro.

Dév Incond ON (*21*) - Activation de la déviation d'appel inconditionnelle : entrez un numéro de votre choix puis appuyez sur [--].

Dév Incond OFF (#21#) - Désactivation de la déviation d'appel inconditionnelle.

Non Rép ON (*61*) - Activation de la déviation d'appel en cas de non-réponse : entrez un numéro de votre choix puis appuyez sur [--].

Livre Twist 388 FR- BELGACOM.book Page 11 Lundi, 14. mai 2007 4:35 16

Non Rép OFF (#61#) - Désactivation de la déviation d'appel en cas de non-réponse.

Si Occupé ON (*67*) - Activation de la déviation d'appel en cas de ligne occupée : entrez un numéro de votre choix puis appuyez sur [--].

Si Occupé OFF (#67#) - Désactivation de la déviation d'appel en cas de ligne occupée.

2e appel ON (*43#) - Activation du signal 2ème appel.

2e appel OFF (#43#) - Désactivation du signal 2ème appel.

Dest fixe ON (*53*) - Activation de l'appel à destination fixe : entrez un numéro d'urgence de votre choix puis appuyez sur [--].

Dest fixe OFF (#53#) - Désactivation de l'appel à destination fixe.

Ring Back OFF (#37#) - Désactivation le service Belgacom Ring Back.

Anonyme ON (*31*) - Activation du refus d'affichage de votre numéro pour le prochain appel : entrez ce numéro puis appuyez sur [--].

Anonyme OFF (#31*) - Désactivation du refus d'affichage de votre numéro pour le prochain appel : entrez ce numéro puis appuyez sur [--].

Recevoir un appel

Lors de la réception d'un appel, votre téléphone sonne. Si vous êtes abonné au service «Présentation du numéro» et que votre correspondant n'est pas en mode anonyme, ses coordonnées s'affichent à l'écran. Dans le cas contraire l'écran affiche «APPEL INCONNU».

Décrochez en appuyant sur la touche verte .

En fin de conversation avec votre correspondant, appuyez sur la touche rouge .

En cours d'appel

Pendant la communication, vous avez accès à plusieurs options en appuyant sur **Menu** [--].

Choisissez parmi la liste ci-après l'option désirée :

- **MAINS-LIBRES** : activation du haut parleur du combiné.
- **APP. COMBINE** : transfert de l'appel vers un autre combiné.
- **SECOND APPEL** : émission d'un autre appel.
- **REPERTOIRE** : accéder au répertoire.
- **JOURNAL** : accéder au journal.
- **SECRET** : couper le microphone de votre combiné.
- **SERVICES OPER.** : accéder aux services Belgacom.

PREMIÈRE UTILISATION

Mains-libres

En cours de conversation avec votre correspondant, vous pouvez activer le haut-parleur du combiné ou de la base, appuyez sur **Menu** [--].

Sélectionnez **MAINS-LIBRES** et appuyez sur **Activ.** [--].

En appuyant sur la touche verte en cours de communication vous activez directement le mode mains libres du combiné, en appuyant de nouveau sur cette même touche vous désactivez le mode mains libres.
Lorsque votre icône de charge batterie est au minimum, la fonction mains libres est supprimée jusqu'au prochain cycle de recharge.

Le message **MAINS-LIBRES ACTIVE** apparaît sur l'écran. A l'aide des flèches ▲ ou ▼ augmentez ou diminuer le volume sonore.

Transfert

Cette fonction est accessible dès que votre installation comprend deux combinés inscrits sur la même base. En cours de communication, vous pouvez transférer l'appel en cours vers un autre combiné.

En cours de communication, appuyez sur **Menu** [--].

Sélectionnez à l'aide des flèches ▲ ou ▼ **APP. COMBINE** et appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez à l'aide des flèches ▲ ou ▼ le combiné vers lequel vous souhaitez transférer l'appel et appuyez sur **Appel** [--].

Le combiné appelé sonne. Au décroché du combiné, transférez l'appel en appuyant sur la touche rouge.

Pour reprendre l'appel avant le décroché du combiné appelé, appuyez sur **Menu** [--].

Sélectionnez à l'aide des flèches ▲ ou ▼ **RACC. EN COURS** et appuyez sur **Valid.** [--].

En cours de communication

En cours de communication vous pouvez recevoir un second appel entrant ou appeler un second correspondant. Vous pouvez alors basculer d'un correspondant à l'autre. Vous pouvez également réaliser une conférence à 3 (si vous avez souscrit un abonnement auprès de Belgacom).

Réception d'un second appel alors que vous êtes déjà en ligne

En cours de communication, des bips sonores sont émis pour vous informer qu'un second appel est en attente. Un écran affiche les coordonnées de ce second correspondant en attente.

Appuyez sur **ACCEPT** [--] pour prendre ce nouvel appel.

Votre premier correspondant bascule en attente et vous pouvez dialoguer avec le second correspondant.

Emission second appel alors que vous êtes déjà en ligne

En cours de communication, appuyez sur **Menu** [--].

Sélectionnez **SECOND APPEL** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez le numéro de votre correspondant dans le répertoire en appuyant sur [📖] puis appuyez sur **Valid.** [--] ou composez le numéro à l'aide du clavier, puis appuyez sur **Appel** [--].

DOUBLE APPEL apparaît à l'écran pour vous signaler que le second appel est en cours.

Pour basculer d'un appel à l'autre

Appuyez sur **Menu** [--].

Sélectionnez **ALTERNER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

L'appel en cours passe alors en attente et vous reprenez en ligne le second appel.

Pour arrêter un appel et continuer l'autre

Appuyez sur **Menu** [--].

Sélectionnez **RACC. EN COURS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

L'appel en cours est alors terminé définitivement, et vous reprenez en ligne le second appel.

Pour faire une conférence à 3 (les 2 appels et vous)

Appuyez sur **Menu** [--].

Sélectionnez **CONFERENCE A 3** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Vous pouvez alors dialoguer avec les 2 correspondants en même temps.

Pour terminer la conférence à 3, appuyez sur la touche rouge [📞].

La gestion des doubles appels peut également se faire à l'aide de la touche [R].

- *Accepter un second appel entrant :* [R] + [2 abc].
- *Réaliser un second appel en cours de communication :* [R] *+ numéro de votre correspondant.*
- *Basculer d'un appel à l'autre :* [R] + [2 abc].
- *Arrêter un appel et basculer vers l'appel en attente :* [R] + [∞ 1].
- *Faire une conférence à 3 :* [R] + [3 def].

Accéder au répertoire ou au journal

En cours de communication, vous pouvez consulter votre répertoire pour rechercher un numéro de téléphone, un nom contenu dans une fiche ou des informations sur les appels mémorisés dans le journal.

En cours de communication, appuyez sur **Menu** [--].

Sélectionnez à l'aide des flèches ▲ ou ▼ **REPERTOIRE** ou **JOURNAL** en fonction de la recherche que vous souhaitez exécuter et appuyez sur **Valid.** [--].

Revenez dans le menu de communication à l'aide de la touche **Retour** [–].

Mode secret

En cours de conversation, vous pouvez passer en mode secret, le micro de votre combiné sera coupé, votre interlocuteur ne vous entendra plus.

Pour activer le mode secret :

En cours de conversation, appuyez sur **Menu** [--].

Sélectionnez **SECRET** à l'aide des flèches ▲ ou ▼, appuyez sur **Activ.** [--].

Le message **MODE SECRET** apparaît sur l'écran en clignotant.

Pour désactiver le mode secret :

Appuyez sur **Quitter** [–].

Votre correspondant vous entend de nouveau.

*Vous pouvez également activer le mode secret en appuyant longuement sur la touche **C** du navigateur .*

Pour le désactiver, appuyez de nouveau sur cette même touche.

Terminer un appel

En fin de conversation avec votre correspondant, appuyez sur la touche rouge .

Communication entre combinés

Pour communiquer entre eux, les deux combinés doivent être appairés sur la même base et dans le périmètre de portée de la base.

Les appels entre combinés ne sont pas comptabilisés dans le crédit temps.

Pour appeler un autre combiné, appuyez sur la touche [INT].

Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ le combiné voulu. Appuyez sur **Appel** [--].

Le combiné sélectionné sonne. Décrochez sur le deuxième combiné avec la touche verte .

Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche rouge .

Vous pouvez également appeler facilement un autre combiné si vous connaissez son numéro.

Depuis l'écran de veille, saisissez le numéro du combiné. Appuyez alors sur la touche verte .

SYNOPTIQUE DES MENUS

Vous pouvez naviguer dans les menus en utilisant le navigateur .

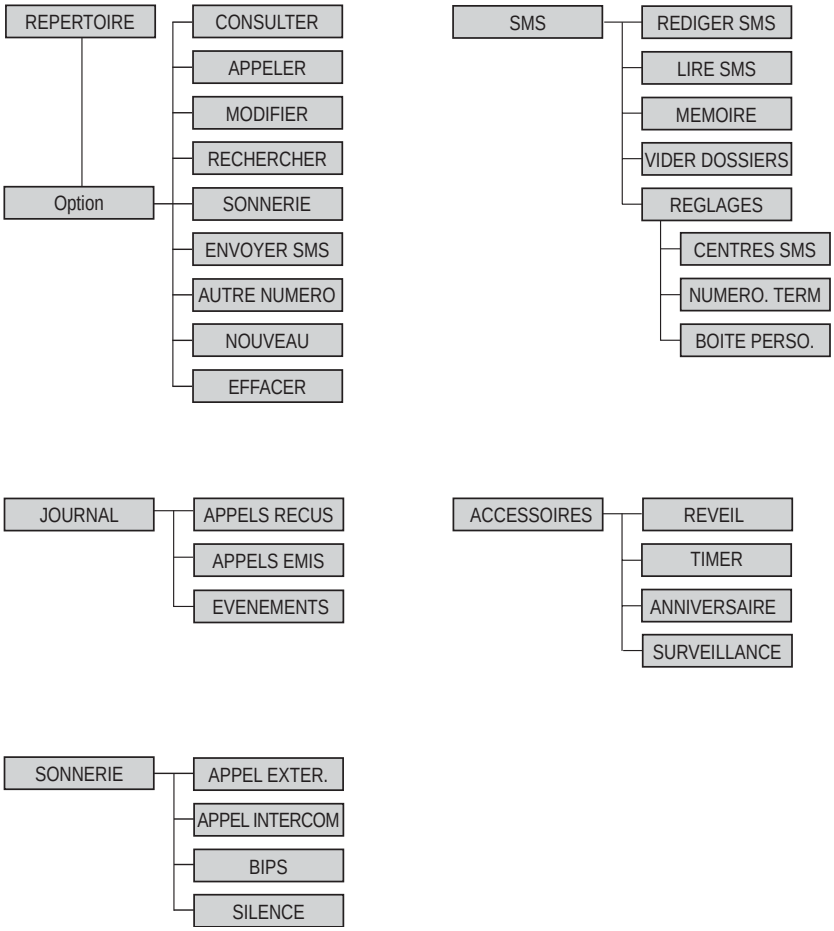

SYNOPTIQUE DES MENUS

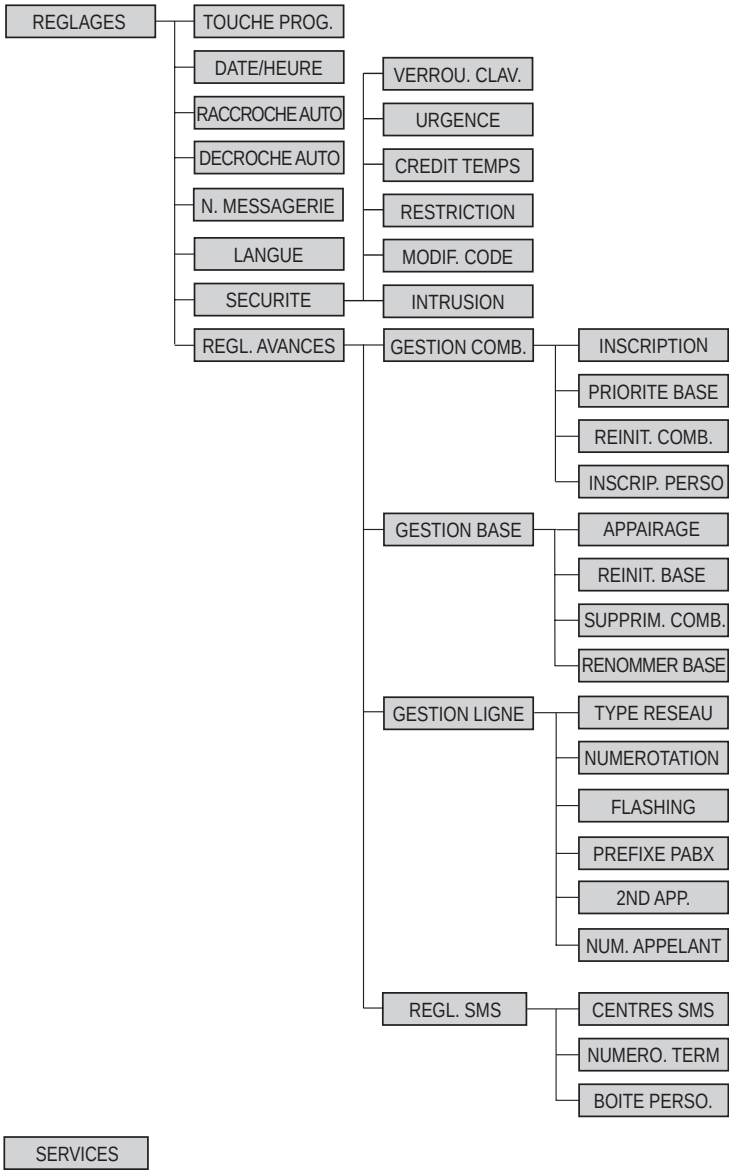

Livre Twist 388 FR- BELGACOM.book Page 17 Lundi, 14. mai 2007 4:35 16

VOTRE RÉPERTOIRE

Vous pouvez enregistrer 100 fiches dans votre répertoire téléphonique.

Chaque fiche pourra contenir le nom de votre correspondant sur 12 caractères (espace inclus), son numéro téléphonique sur 24 chiffres et une icône caractérisant le type de numéro (domicile, mobile, travail…).

Vous pouvez associer une sonnerie différente par fiche et ainsi créer vos propres groupes d'appels (vous devez avoir le service présentation du numéro actif).

Consulter le répertoire

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPERTOIRE**, appuyez sur **Valid.** [--] (vous pouvez également accéder directement au répertoire à l'aide de la touche [📖]).

La liste de votre répertoire apparaît classée par ordre alphabétique.

*A la première utilisation de votre répertoire, seul **Nouveau** apparaît dans la liste.*

Sélectionnez la fiche que vous voulez consulter avec les touches ▲ ou ▼. Une fois sélectionnée, confirmez par **OK**.

Vous pouvez appeler directement le numéro correspondant à la fiche en appuyant sur la touche verte [✆].

Une fois la fiche à l'écran, appuyez sur [--] pour faire apparaître l'ensemble des actions que vous pouvez réaliser à partir de la fiche :

- **CONSULTER** : pour visualiser les données de la fiche.
- **APPELER** : pour appeler le numéro correspondant à la fiche.
- **MODIFIER** : pour modifier la fiche (le nom et/ou le numéro et/ou l'icône).
- **RECHERCHER** : pour rechercher une autre fiche.
- **SONNERIE** : pour affecter une sonnerie spécifique à votre combiné chaque fois que ce numéro vous appellera.
- **ENVOYER SMS** : pour envoyer un SMS à un numéro correspondant à la fiche.
- **AUTRE NUMERO** : pour entrer un nouveau numéro pour le même nom.
- **NOUVEAU** : pour créer une nouvelle fiche dans votre répertoire.
- **EFFACER** : pour effacer une fiche de votre répertoire.

Sélectionnez l'action que vous souhaitez réaliser avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge [↩].

Créer une fiche

Correspondance des touches du clavier alphanumérique.

[1]	1
[2 abc]	A, B, C, a, b, c, 2
[3 def]	D, E, F, d, e, f, 3
[4 ghi]	G, H, I, g, h, i, 4
[5 jkl]	J, K, L, j, k, l, 5
[6 mno]	M, N, O, m, n, o, 6

7	P, Q, R, S, p, q, r, s, 7
8	T, U, V, t, u, v, 8
9	W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9
*	caractères spéciaux (voir tableau page 22)
0	espace, +, @, -, $, &, %, 0, /
#	# , " . : ; ! ? ' ( ) β

Pour rentrer un texte appuyez successivement sur la touche voulue jusqu'à l'affichage de la lettre à l'écran.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPERTOIRE**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **Nouveau**, appuyez sur **Valid.** [--].

L'écran de saisie du nom apparaît.
A l'aide des touches du clavier entrez le nom de votre correspondant par appuis successifs sur les touches correspondantes. En cas d'erreur, appuyez sur **C** pour effacer lettre à lettre. En fin de saisie, appuyez sur **Valid.** [--].

L'écran de saisie du numéro apparaît.

Entrez le numéro de votre correspondant à l'aide du clavier. En cas d'erreur, appuyez sur **C** pour effacer chiffre à chiffre.

En fin de saisie, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez le type du numéro entré, à l'aide des flèches ▲ ou ▼, le type est associé à une icône, qui apparaîtra devant le nom dans la liste du répertoire. Les icônes sont les suivantes :

: DOMICILE : MOBILE

: TRAVAIL : FAX

Une fois l'icône sélectionnée, appuyez sur **Valid.** [--].

La nouvelle fiche est créée. Elle figure dans la liste du répertoire. Le nom de cette fiche correspond au début du nom de votre correspondant précédé de l'icône associée au numéro.

Appeler à l'aide du répertoire

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPERTOIRE**, appuyez sur **Valid.** [--].

La liste des numéros figurant dans votre répertoire apparaît classée par ordre alphabétique.

Sélectionnez votre correspondant avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur la touche verte pour l'appeler.

Votre téléphone affiche les coordonnées de votre correspondant et compose son numéro automatiquement.

VOTRE RÉPERTOIRE

Rechercher un correspondant

Lorsque vous consultez la liste de votre répertoire, vous pouvez rechercher un correspondant en :

- *naviguant dans la liste du répertoire avec les touches ▲, ▼,*
- *utilisant la recherche rapide,*
- *utilisant la recherche affinée.*

Réaliser une recherche rapide

Dans la liste de votre répertoire, appuyez sur la touche du clavier correspondant à la première lettre du nom que vous recherchez.

Une fois la première lettre rentrée, attendez une seconde.

Le répertoire recherche dans la liste le premier nom commençant par cette lettre.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la fiche exacte que vous souhaitez consulter ou appeler, confirmez par **OK**.

Réaliser une recherche affinée

Dans le menu répertoire, appuyez sur **Option** [--].

Sélectionnez **RECHERCHER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

A l'aide du clavier, entrez les trois premières lettres de votre correspondant. Le répertoire recherche dans la liste le nom le plus proche de ces trois caractères.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la fiche exacte que vous souhaitez consulter ou appeler, confirmez par **OK**.

Modifier une fiche

Pour modifier une fiche (changer le nom, le numéro et/ou l'icône de caractérisation du numéro), entrez dans le répertoire, sélectionnez la fiche à modifier et appuyez sur **Option** [--].

Sélectionnez **MODIFIER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Vous entrez dans l'écran de saisie du nom. Le curseur est positionné en fin de nom.

- Les informations sont exactes, appuyez sur **Valid.** [--].
- Pour corriger le nom, appuyez sur la touche **C** du navigateur pour effacer des caractères. Entrez votre correction à l'aide des touches du clavier par appuis successifs sur les touches correspondantes. En fin de correction, appuyez sur **Valid.** [--].

Vous entrez dans l'écran de saisie du numéro. Le curseur est positionné en fin de numéro.

- Les informations sont exactes, appuyez sur **Valid.** [--].
- Pour corriger le numéro, appuyez sur la touche **C** du navigateur pour effacer les chiffres. Entrez le nouveau numéro et appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez une icône en fonction du type de numéro entré à l'aide des flèches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Effacer une fiche

Pour effacer une fiche, entrez dans le répertoire, sélectionnez la fiche, appuyez sur **Option** [--].

Sélectionnez **EFFACER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran de confirmation vous demande de valider la suppression de la fiche.

- Pour ne pas effacer la fiche, appuyez sur **Non** [–].
- Pour effacer la fiche, appuyez sur **Oui** [--]. La fiche est supprimée du répertoire.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Envoyer un SMS à partir du répertoire

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPERTOIRE**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez votre correspondant à l'aide des touches ▲, ▼ ou avec le clavier, en saisissant la première lettre de votre correspondant. Affinez avec les touches ▲, ▼, puis appuyez sur **Option** [--].

Sélectionnez **ENVOYER SMS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Vous entrez dans l'écran de saisie du **SMS**. reportez-vous au paragaphe "Envoyer un message", page 21 et suivez la procédure d'envoi d'un SMS.

Associer une sonnerie à une fiche du répertoire

Vous pouvez associer une sonnerie différente pour chacune des fiches du répertoire et ainsi créer vos propres groupes d'appels.

Pour cela, vous devez avoir le service présentation du numéro actif.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPERTOIRE**, appuyez sur **Valid.** [--] (vous pouvez également accéder directement au répertoire à l'aide de la touche [📖]).

Sélectionnez la fiche que vous voulez consulter avec les touches ▲ ou ▼. Une fois sélectionnée, appuyez sur **Option** [--].

Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼, **SONNERIE**. Appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez la sonnerie de votre choix avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** [--].

Maintenant à chaque fois que votre correspondant vous appelera, la sonnerie sélectionnée retentira.

Livre Twist 388 FR- BELGACOM.book Page 21 Lundi, 14. mai 2007 4:35 16

SERVICES SMS - MINI-MESSAGES

Votre téléphone DECT vous permet d'envoyer et de recevoir des messages SMS.

Si votre Twist 388 est le seul appareil SMS connecté à votre ligne, vous ne devez rien configurer. Dans les autres cas, reportez-vous au paragraphe **Réglages SMS**, *page 27.*

Envoyer un message

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, appuyez sur **Valid.** [--] (vous pouvez également accéder directement au service SMS à l'aide de la touche [✉]).

Ecrire le message

Une fois dans le menu **SMS**, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de **REDIGER SMS** appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez une boîte émettrice, appuyez sur **Valid.** [--].

Si aucune boîte personnelle n'a été créée, seule la boîte commune apparaît à l'écran.
Pour créer une boîte personnelle, sélectionnez ***MENU BOITE PER*** *et appuyez sur* ***Valid.*** [--]*. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.*

Pour plus d'informations reportez-vous au paragraphe **Boîtes SMS**, *page 28.*

Saisissez le code de la boîte, si vous avez sélectionné une boîte personnelle. Appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran de saisie de texte apparaît.

A l'aide des touches du clavier, saisissez le texte du message par appuis successifs sur les touches correspondantes. Les majuscules sont accessibles après un appui long sur la touche [0 *].

Correspondance des touches du clavier alphanumérique en fonction du mode majuscule ou minuscule activé.

- [1] ', 1, #, ,, ., :, ?, β, *
- [2 abc] a, b, c, 2
- [3 def] d, e, f, 3
- [4 ghi] g, h, i, 4
- [5 jkl] j, k, l, 5
- [6 mno] m, n, o, 6
- [7 pqrs] p, q, r, s, 7
- [8 tuv] t, u, v, 8
- [9 wxyz] w, x, y, z, 9
- [0 *] caractères spéciaux (voir tableau dans cette page)
- [0 +-] espace, 0, /, +, @, -, $, &, %
- [#] #

Pour rentrer un texte, appuyez successivement sur la touche voulue jusqu'à l'affichage de la lettre à l'écran.

Faire une correction

En cas d'erreur, appuyez sur **C** depuis le navigateur pour effacer lettre à lettre.

Vous pouvez également revenir dans le texte pour effacer des caractères ou en insérer des nouveaux.

Pour cela, remontez dans le texte saisi avec les touches ▲ ou ▼. Une fois placé au niveau où vous voulez insérer ou supprimer un caractère, appuyez sur **Option** [--].

Sélectionnez **INSER. CARACT.** ou **EFF. CARACT.** avec les touches ▲ ou ▼, selon l'opération que vous voulez réaliser, appuyez sur **Valid.** [--].

Majuscule / Minuscule

Vous pouvez, pendant l'écriture de votre message, choisir d'entrer des caractères en majuscules ou en minuscules.

Vous êtes en cours de saisie du SMS, appuyez sur **Option** [--]. Sélectionnez **MAJUSCULE** ou **MINUSCULE**. Appuyez sur **Valid.** [--].

Caractères spéciaux

En cours de rédaction, d'autres caractères «spéciaux» sont accessibles.

Appuyez sur la touche [*], avec les touches ▲ ou ▼, choisissez le caractère voulu, validez par [--].

Liste des caractères spéciaux :

	.	,	#	'	"	(	)	:	;	-	@	?	!	+
-	*	/	<	=	>	$	¥	&	%	ä	ö	ü	β	Π
Σ	Ω	^	{	}	[	]	|							

Réaliser l'envoi

En fin de saisie du texte, appuyez sur **Option** [--] pour choisir parmi les opérations suivantes :

- **ENVOYER** : pour réaliser un envoi simple.
- **MEMORISER** : pour sauvegarder votre texte sous forme de brouillon. Ce dernier pourra être envoyé ultérieurement. Il est archivé dans la boîte "**BROUILLON**".
- **ANNULER SMS** : pour supprimer définitivement le texte que vous venez de saisir.
- **ENVOI +** : pour réaliser un envoi en spécifiant des options (reportez-vous au paragraphe **Réaliser un envoi +**, page 23).

Réaliser un envoi simple

Sélectionnez **ENVOYER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Saisissez ou recherchez le numéro de votre destinataire.

- Saisissez le numéro à l'aide du clavier, appuyez sur **Valid.** [--].

ou

- Si votre correspondant a une fiche dans le répertoire, appuyez sur [📖], sélectionnez la fiche (reportez-vous au paragraphe **Rechercher un correspondant**, page 19), appuyez sur **Valid.** [--].

Saisissez un numéro de terminal. Appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran de validation de l'envoi apparaît. Il vous précise le type d'envoi et le numéro auquel votre message va être envoyé.

- Si les données sont exactes, appuyez sur **Valid.** [--]. Un message apparaît à l'écran, indiquant que l'envoi de votre SMS est en cours.
- Pour changer le numéro d'envoi, modifier ou corriger le texte de votre message, appuyez sur **Modif** [–].

En fin d'envoi, vous pouvez conserver une copie de votre message. Celle-ci sera stockée dans le dossier **SMS ENVOYÉS**.

- Pour conserver le message, appuyez sur **Oui** [--].
- Pour ne pas conserver le message, appuyez sur **Non** [–].

Réaliser un envoi +

Vous pouvez :

- *Spécifier un numéro de terminal,*
- *Spécifier une boîte émettrice.*

Sélectionnez **ENVOI +** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Saisissez le numéro de votre correspondant de la même manière que pour un envoi simple (voir paragraphe précédent).

Appuyez sur **Valid.** [--].

Répondez aux questions posées, relatives aux fonctions.

Une fois terminé, un écran récapitule le numéro de votre destinataire.

- Pour corriger, appuyez sur **Modif** [–]. Réalisez les corrections voulues et appuyez sur **Valid.** [--].
- Les données sont exactes, appuyez sur **Valid.** [--]. Un message apparaît à l'écran, indiquant que l'envoi de votre SMS est en cours.

En fin d'envoi, un écran vous propose de conserver une copie de votre message. Celle-ci sera stockée dans le dossier **SMS ENVOYÉS**.

En cas d'échec à l'envoi

Un écran d'information vous indique que votre message n'a pas été transmis.

Appuyez sur **Suite** [--].

Un écran vous propose alors différentes options :

- **MEMORISER** : pour sauvegarder votre message sous forme de brouillon et pouvoir l'envoyer ultérieurement.
- **REESSAYER** : pour tenter un nouvel envoi.
- **EFFACER SMS** : pour supprimer définitivement votre SMS.
- **VOIR DESTINAT.**: pour vérifier le numéro d'envoi et renvoyer le SMS.
- **MODIFIER** : pour changer le type d'envoi, le numéro d'envoi ou votre texte.

Choisissez une action avec les touches ▲ et ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Lire un message

Dans votre téléphone, vous disposez de 4 dossiers différents dans lesquels sont stockés vos SMS.

- **NON LUS** :rassemble les messages reçus qui n'ont pas encore été lus.
- **ARCHIVÉS** :rassemble les messages déjà lus que vous avez choisis de conserver.
- **ENVOYÉS** :rassemble les messages que vous avez envoyés et dont vous avez souhaités conserver une copie.
- **BROUILLON** :rassemble les messages que vous avez écrits et qui n'ont pas encore été envoyés.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage du menu **SMS**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **Lire SMS** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** [--].

Les boîtes de réception créées apparaissent sur l'écran. Entre parenthèses se trouve le nombre de messages figurant dans chaque boîte de réception.

Sélectionnez une boîte de réception, appuyez sur **Valid.** [--].

Si aucune boîte personnelle n'a été créée, seule la boîte commune apparaît à l'écran.
*Pour créer une boîte personnelle, sélectionnez **MENU BOITE PERS** et appuyez sur* **Valid.** [--].
Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran, pour plus de détails reportez-vous au paragaphe **Créer une boîte personnelle,** *page 29.*

Saisissez le code de la boîte, si vous avez sélectionné une boîte personnelle. Appuyez sur **Valid.** [--].

Une liste présentant les différents dossiers apparaît. Entre parenthèses se trouve le nombre de messages figurant dans chaque dossier.

Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ le dossier dans lequel se trouve le message que vous souhaitez consulter. Appuyez sur **Valid.** [--].

La liste des SMS du dossier est affichée du plus récent au plus ancien.

Sélectionnez le message que vous souhaitez consulter avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Option** [--].

Sélectionnez **LIRE** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** [--].

Le texte du message s'affiche à l'écran.

Pour revenir à la liste des messages, revenez au début du message et appuyez sur la touche **Retour** [–].

Gérer les messages après lecture

Une fois le message lu, appuyez sur **Option** [--] et choisissez :

- **REPONDRE** : pour écrire un SMS en réponse (le numéro destinataire du nouveau SMS sera automatiquement rempli).
- **ARCHIVER** : pour conserver ce message. Il sera alors conservé dans le dossier "messages archivés".

Livre Twist 388 FR- BELGACOM.book Page 25 Lundi, 14. mai 2007 4:35 16

- **TRANSFERER** : pour faire suivre ce message à un nouveau correspondant. Vous pourrez modifier le message d'origine.
- **EFFACER** : pour supprimer définitivement ce SMS.
- **APPELER** : pour appeler le numéro émetteur du SMS.
- **NUM VERS REP.** : pour sauvegarder le numéro émetteur du SMS dans votre répertoire.
- **MODE LECTURE** : permet d'afficher le message sur une ou deux lignes en manuel ou automatique.

Sélectionnez l'option que vous souhaitez avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Modifier le mode de lecture

Vous pouvez également lire votre message de différentes façons grâce à la fonction mode de lecture. Dans ce cas trois modes de lecture sont disponibles :

- **DEFIL. AUTO** : le texte défile automatiquement une fois vous appuyez sur [--] ou [-] selon le sens de défilement souhaité,
- **DEFIL. MANUEL** : le texte défile manuellement,
- **2 LIGNES** : le texte est affiché sur 2 lignes.

Pour activer un mode de lecture, appuyez sur **Option** [--].

Sélectionnez **MODE LECTURE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez le mode de lecture avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Visualiser l'état de la mémoire

Vous pouvez stocker 30 messages SMS différents. Ceux-ci peuvent être répartis indifféremment entre les différents dossiers.

Une fois que le nombre de SMS stockés est de 30, un message vous indique que votre téléphone ne peut plus stocker de nouveaux SMS.

Dans le cas où la capacité maximale de stockage est atteinte, vous ne pouvez plus recevoir de nouveaux SMS. Veuillez supprimer des messages stockés pour recevoir de nouveaux messages.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **MEMOIRE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran indique le nombre d'emplacements disponibles.

Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour voir l'ensemble des informations relatives au nombre de messages figurant dans chacun des dossiers.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche **Retour** [-].

Vider une boîte SMS

Cette fonction permet d'effacer tous les messages contenus dans une boîte. Pour effacer les messages un par un reportez-vous au paragaphe "Gérer les messages après lecture", page 24.

Lorsque vous videz une boîte SMS, tous les messages associés à une boîte personnelle ne seront pas effacés.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼, jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, appuyez sur **Valid** [--].

Sélectionnez **VIDER DOSSIERS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez la boîte que vous souhaitez vider en appuyant sur les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran de confirmation de suppression apparaît :

- Appuyez sur **Non** [–] pour ne pas vider la boîte.
- Appuyez sur **Oui** [--] pour vider la boîte.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Livre Twist 388 FR- BELGACOM.book Page 27 Lundi, 14. mai 2007 4:35 16

RÉGLAGES SMS

*Vous pouvez accéder au menu **REGLAGES** depuis le menu **SMS** ou le sous-menu **REGL. AVANCES** du menu **REGLAGES**.*

Modifier les numéros de centre SMS

Cette fonction permet de modifier les numéros des centres SMS. Vous pouvez définir jusqu'à 4 numéros de centre SMS en réception et un en émission.

Par défaut le numéro d'émission du serveur Belgacom (1717) est programmé dans le centre SMS 2 et le numéro de réception (01717) dans le centre SMS 1.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **REGLAGES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **CENTRES SMS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ le centre SMS pour lequel vous souhaitez saisir ou modifier le numéro.

Appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran d'information indique le numéro du centre SMS.

- Pour changer le numéro, appuyez sur **Modif** [–]. Entrez le nouveau numéro dans l'écran de saisie et appuyez sur **Valid.** [--].
- Pour conserver le numéro, appuyez sur **Valid.** [--].

Effectuez de nouveau cette opération pour les autres centres SMS.

Définissez ensuite le centre SMS qui doit être utilisé pour l'émission.

Choisir le centre SMS d'émission

Sélectionnez **PRIORITE EMIS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

- Pour changer le centre SMS en émission, appuyez sur **Modif** [–]. Sélectionnez le centre désiré avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valid.** [--].
- Pour conserver le centre SMS actuel, appuyez sur **Valid.** [--].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Modifier le numéro de terminal

***Si vous avez plusieurs appareils de type SMS connectés sur la même ligne téléphonique**, vous devez attribuer un numéro de terminal différent à chacun des appareils. N'oubliez pas de communiquer à vos correspondants le numéro du terminal sur lequel vous désirez recevoir vos messages.*

RÉGLAGES SMS

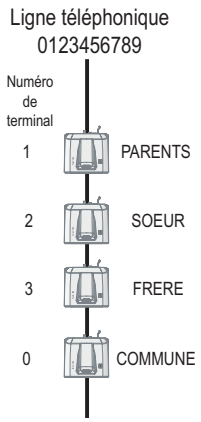

Exemple pour un message SMS destiné à l'appareil SOEUR votre correspondant enverra son SMS au :

0123456789 ***2***

(Numéro de la ligne téléphonique suivi du numéro de terminal)

Si votre correspondant oublie de numéroter le numéro du terminal, le message SMS sera envoyé sur le terminal par défaut 0.
Si aucun appareil n'est paramétré avec un numéro de terminal 0, le message vous parviendra sous la forme d'un message vocal.

Si vous n'attribuez pas de numéro de terminal différent à chaque appareil de type SMS connecté sur la même ligne, vous ne pourrez pas recevoir de SMS.

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS** puis appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **REGLAGES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **NUMERO. TERM** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran d'information indique le numéro actuel du terminal SMS de la base.

- Pour changer le numéro de terminal, appuyez sur **Modif** [–]. Sélectionnez le nouveau numéro de terminal avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valid.** [--].
- Pour conserver le numéro du terminal, appuyez sur **Valid.** [--].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge.

Boîtes SMS

Les «boîtes personnelles» vous permettent de recevoir des SMS nominatifs. Ces SMS arriveront dans le dossier ***NON LUS****, ils pourront être consultés grâce à un code que le propriétaire aura défini lors de la création de sa boîte.*

Vous pouvez créer jusqu'à 9 "boîtes personnelles" qui permettent à différents utilisateurs de gérer leurs SMS privés (émission, réception, archivage).

Chaque boîte est protégée par un code et identifiée par un chiffre représentant la sous-adresse associée.

Livre Twist 388 FR- BELGACOM.book Page 29 Lundi, 14. mai 2007 4:35 16

Sous-adresse

Vous disposez de 10 sous-adresses (9 personnelles et 1 commune) affectées à votre ligne téléphonique (numéro de téléphone). Vous pouvez attribuer chacune de ces sous-adresses :

- *à un terminal (les SMS reçus pour cette sous-adresse arrivent dans la boîte commune de la base DECT).*
- *ou à une boîte personnelle (les SMS reçus pour cette sous-adresse arrivent dans une boîte SMS privée et protégée par un mot de passe).*

La sous-adresse est un chiffre qui doit être rajouté à la fin de votre numéro de téléphone (11e chiffre) par les personnes qui désirent vous envoyer des SMS.

Si vous utilisez deux fois la même sous-adresse sur la même ligne téléphonique, vos postes peuvent ne pas recevoir de SMS pour cette sous-adresse.

Exemple :

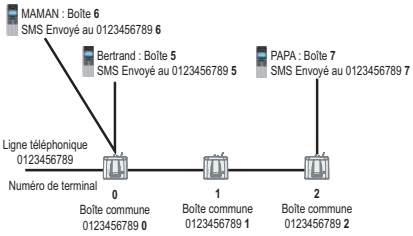

Créer une boîte personnelle

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **REGLAGES**. Appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **BOITE PERSO.**. Appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **NOUVEAU** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** [--].

Saisissez le nom de la boîte. Appuyez sur **Valid.** [--].

Si vous saisissez un nom déjà existant, un message vous indique que le nom existe déjà. Le nom de la boîte est limité à 6 caractères.

Saisissez le code associé à la boîte. Appuyez sur **Valid.** [--].

Le code utilisateur doit comporter 4 chiffres.

Saisissez de nouveau le code associé à la boîte. Appuyez sur **Valid.** [--].

Le téléphone vous propose un numéro de terminal associé à la boîte. Appuyez sur **Valid.** [--] pour conserver ce numéro de terminal.

Livre Twist 388 FR- BELGACOM.book Page 30 Lundi, 14. mai 2007 4:35 16

Appuyez sur **Modif** [–] pour changer de numéro de terminal. Sélectionnez à l'aide des touches ▲ ou ▼ un numéro de terminal disponible. Appuyez sur **Valid.** [--].

Le nom vient s'inscrire dans la liste des boîtes personnelles.

Consulter un message destiné à une boîte personnelle

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **LIRE SMS**. Appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez la boîte personnelle. Appuyez sur **Valid.** [--].

Saisissez le code de la boîte personnelle. Appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez le dossier **NON LUS, ARCHIVES, ENVOYES** ou **BROUILLON** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez le message avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** [--].

Le message s'affiche à l'écran. Pour plus de détails sur les opérations que vous pouvez effectuer, reportez-vous au paragraphe **Lire un message**, page 24.

Modifier ou supprimer une boîte personnelle

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, confirmez par **OK**.

Sélectionnez **REGLAGES**. Appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **BOITE PERSO.** Appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **SUPPRIMER** ou **MODIFIER** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez le nom de la boîte personnelle à modifier ou à effacer avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Modif** [--] ou **Suppr.** [--] selon le choix fait précédemment.

Saisissez le code associé à la boîte ou à la base. Appuyez sur **Valid.** [--].

Dans le cas d'une suppression, **SUPPR. BOITE?** apparaît à l'écran. Appuyez sur **Oui** [--].

Dans le cas d'une modification, vous entrez dans l'écran de saisie du nom. Le curseur est positionné en fin de nom.

- Les informations sont exactes, appuyez sur **Valid.** [--].

- Pour corriger le nom, appuyez sur la touche **C** du navigateur pour effacer des caractères. Entrez votre correction à l'aide des touches du clavier par appuis successifs sur les touches correspondantes. En fin de correction, appuyez sur **Valid.** [--].

Si vous saisissez un nom déjà existant, un message vous indique que le nom existe déjà. Le nom de la boîte est limité à 6 caractères.

Saisissez le code associé à la boîte. Appuyez sur **Valid.** [--].

Le code utilisateur doit comporter 4 chiffres.

Saisissez de nouveau le code associé à la boîte. Appuyez sur **Valid.** [--].

Le téléphone vous propose un numéro de terminal associé à la boîte. Appuyez sur **Valid.** [--] pour conserver ce numéro de terminal.

Appuyez sur **Modif** [-] pour changer de numéro de terminal. Sélectionnez à l'aide des touches ▲ ou ▼ un numéro de terminal disponible. Appuyez sur **Valid.** [--].

Le nom vient s'inscrire dans la liste des boîtes personnelles.

Livre Twist 388 FR- BELGACOM.book Page 32 Lundi, 14. mai 2007 4:35 16

JOURNAL

Ce menu vous permet de consulter les listes des appels ou des événements de votre téléphone.

Le journal des appels émis présente les appels que vous avez émis.

Le journal des appels reçus présente les appels qui ont été reçus sous réserve d'être abonné au service «Présentation du numéro».

Le journal des événements rassemble tous les faits nouveaux qui se sont passés pendant votre absence :
- *réception d'un SMS,*
- *appels en absence,*
- *messagerie (Phonemail).*

Consulter le journal des appels reçus ou émis

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **JOURNAL** puis appuyez sur **Valid.** [--].

Choisissez **APPELS RECUS** (ou **APPELS EMIS**), avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

L'écran de présentation du dernier appel reçu ou émis apparaît.

Cet écran présente les informations suivantes (selon abonnement) :
- le nom de votre correspondant ou numéro du correspondant,
- l'heure (pour les appels dans la journée) ou la date (pour les appels antérieurs) de la communication.

Pour consulter les appels précédents, utilisez les touches ▲ ou ▼. Les appels sont classés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.

En appuyant sur **Option** [--], vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :
- **CONSULTER** : Revoir l'appel sélectionné.
- **APPELER** : Appeler le numéro.
- **EFFACER** : Effacer l'appel en cours de consultation.
- **NUM VERS REP** : Enregistrer le nom et le numéro dans le répertoire.
- **ENVOYER SMS** : Envoyer un SMS à votre correspondant.
- **EFFACER TOUS** : Effacer tous les appels.

Pour revenir à l'écran de consultation de l'appel, appuyez sur **Retour** [–].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Appeler le dernier numéro composé (BIS)

Votre téléphone possède une touche raccourcie pour rappeler automatiquement le dernier numéro composé.

Depuis l'écran de veille, appuyez et maintenez la touche verte jusqu'à l'apparition de l'écran Journal. Relâchez la touche , le dernier numéro composé apparaît.

Appuyez de nouveau sur la touche verte .

Le numéro est automatiquement composé.

Vous pouvez consulter d'autres appels en appuyant sur ▲ ou ▼.

Appeler un numéro figurant dans le journal des appels émis ou reçus

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **JOURNAL**, appuyez sur **Valid.** [--].

Choisissez **APPELS RECUS** ou **APPELS EMIS**, avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

L'écran de présentation du dernier appel émis ou reçu apparaît.

Recherchez le correspondant que vous souhaitez appeler en utilisant les touches ▲ ou ▼. Les appels sont classés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.

Une fois l'appel sélectionné, appuyez sur la touche verte .

Le numéro est automatiquement composé.

Le journal des événemants

Consulter le journal des événements

Si pendant votre absence un ou plusieurs événements nouveaux sont survenus, un écran d'information "**NOUVEAUX EVENEMENTS !**" apparaît.

- Pour ne pas consulter tout de suite le journal, appuyez sur la touche rouge .
- Pour consulter le journal des événements, appuyez sur [--].

*Une fois le journal des événements consulté, l'écran d'information disparaît. Vous pouvez cependant consulter de nouveau le journal des événements par le menu «**JOURNAL**».*

Un écran récapitulatif des événements survenus en votre absence apparaît :

- les nouveaux SMS reçus,
- les appels en absence,
- messagerie (Phonemail).

Choisissez l'événement avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

L'événement apparaît à l'écran.

Activer/désactiver l'écran d'information des nouveaux événements

L'écran d'information des nouveaux événements peut être inhibé. Les événements survenus sont alors consultables dans le menu Journal / Evénements / Consulter. Le réglage par défaut est actif.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **JOURNAL** puis appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **EVENEMENTS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **ACTIVER** ou **DESACTIVER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Si l'option "**DESACTIVER**" est validée, vous pouvez consulter les nouveaux événements, pour cela :

Sélectionnez **CONSULTER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez l'événement avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

L'événement apparaît à l'écran.

Livre Twist 388 FR- BELGACOM.book Page 35 Lundi, 14. mai 2007 4:35 16

ACCESSOIRES

Vous avez à votre disposition de nombreuses fonctionnalités supplémentaires dans ce menu :

- ***Réveil** : pour utiliser votre combiné comme un réveil.*
- ***Timer** : pour vous rappeler un événement (au bout de quelques minutes ou quelques heures).*
- ***Anniversaire** : le combiné sonnera à la date et à l'heure programmées.*
- ***Surveillance** : Permet de surveiller une pièce (avec un bébé par exemple) à l'aide d'un second combiné inscrit sur la même base.*

Si l'échéance des alertes (réveil, timer et anniversaire) survient pendant un appel, un bip est émis pour vous avertir q'une alerte est intervenue pendant votre conversation.

Le réveil

La fonction réveil permet d'activer la sonnerie du combiné chaque jour à une heure que vous avez programmée.

Au déclenchement du réveil la sonnerie choisie est diffusée pendant 60 secondes par le haut-parleur du combiné et un écran d'alerte est affiché. Arrêtez l'alerte en appuyant sur une touche du combiné.

Réglage du réveil

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **ACCESSOIRES** puis appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **REVEIL** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran d'informations vous indique l'état du réveil.

- l'heure à laquelle le combiné sonnera,
- s'il est actif ou non.

- Pour conserver ces réglages, appuyez sur **Valid.** [--].
- Pour modifier l'heure du réveil ou l'état du réveil (actif ou inactif), appuyez sur **Modif.** [–].

Une liste vous indiquant les différents réglages apparaît.

Activer ou désactiver le réveil

Pour activer ou désactiver le réveil sans modifier l'heure.

Sélectionnez **ACTIVER** ou **DESACTIVER** dans la liste avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

L'écran d'information des réglages du réveil apparaît avec le nouvel état, appuyez sur **Valid.** [--].

ACCESSOIRES

Modifier la sonnerie du réveil

Sélectionnez **SONNERIE** dans la liste avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

La liste des sonneries apparaît.

Sélectionnez la sonnerie de votre choix avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur **Volume** [--] pour accéder à l'écran de réglage du volume.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le volume.

Une fois le volume défini, appuyez sur **Valid.** [--].

L'écran d'information des réglages du réveil apparaît, appuyez sur **Valid.** [--].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge.

Modifier l'heure du réveil

Sélectionnez **REGLER HEURE** dans la liste avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Saisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que le réveil sonne, appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran d'activation du réveil apparaît, appuyez sur **Oui** [--] pour l'activer.

Le timer

La fonction timer active la sonnerie du combiné après un temps programmé. Vous pouvez visualiser le décompte du temps en minutes à l'écran.

Les appels entrants sont présentés directement sans interrompre le timer. Pour accéder aux réglages du timer vous devez l'arrêter lorsqu'il est démarré.

A l'échéance de la minuterie, le combiné sonne pendant 60 secondes et l'écran d'alerte est activé. Arrêtez l'alerte en appuyant sur **Arret** [–].

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **ACCESSOIRES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **TIMER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

- Pour lancer le timer sans changer le temps affiché, appuyez sur **Start** [--].
- Pour modifier le temps, appuyez sur **Modif.** [–].

Une liste vous indiquant les différents réglages apparaît.

Modifier le temps de décompte du timer

Sélectionnez **REGLER DUREE** dans la liste, appuyez sur **Valid.** [--].

Saisissez le temps désiré, appuyez sur **Valid.** [--].

Appuyez sur **Retour** [–] pour revenir à l'écran de lancement du timer.

L'écran de lancement du timer apparaît avec la nouvelle durée. Appuyez sur **Start** [--] pour lancer le timer.

Afficher ou masquer le temps de décompte du timer

Pour afficher (ou ne pas afficher) le temps à l'écran pendant son décompte, sélectionnez **VISIBILITE** dans le menu Timer avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran apparaît vous permettant de choisir si le décompte du timer est visible ou non. Si vous désirez que le décompte soit visible appuyez sur **Oui** [--], sinon appuyez sur **Non** [–].

Appuyez sur **Retour** [–] pour revenir à l'écran de lancement du timer.

L'écran de lancement du timer apparaît avec la nouvelle durée. Appuyez sur **Start** [--] pour lancer le timer.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge.

Modifier la sonnerie du timer

Pour modifier la sonnerie du timer, sélectionnez **SONNERIE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

La liste des sonneries apparaît, la sonnerie est diffusée.

Sélectionnez la sonnerie avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Volume** [--] pour accéder à l'écran de réglage du volume.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le volume. Une fois le volume défini, appuyez sur **Valid.** [--].

Appuyez sur **Retour** [–], l'écran de lancement du timer apparaît.

Lancez le timer en appuyant sur **Start** [--].

Les alertes anniversaire

Vous pouvez programmer des alertes d'anniversaire (10 alertes) sur votre téléphone. Les anniversaires programmés seront présentés par un écran et une sonnerie d'alerte de 60 secondes.

Ajouter une nouvelle alerte anniversaire

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **ACCESSOIRES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **ANNIVERSAIRE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--]. Sélectionnez **Nouveau** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Saisissez le nom de la personne concernée avec le clavier. Pour effacer un caractère, appuyez sur la touche **C**, pour valider la saisie appuyez sur **Valid.** [--].

Saisissez la date d'anniversaire, appuyez sur **Valid.** [--].

Saisissez l'heure d'activation de l'alerte, appuyez sur **Valid.** [--].

Consulter une alerte anniversaire

Dans l'écran liste des alertes anniversaire, sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ celle que vous souhaitez consulter, appuyez sur **Option** [--].

Sélectionnez **CONSULTER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

La fiche alerte anniversaire, apparaît à l'écran. Sur cette fiche figure :

- le nom de la personne concernée,
- la date d'anniversaire,
- l'heure à laquelle vous souhaitez être averti par une sonnerie.

Modifier ou supprimer une alerte anniversaire

Dans l'écran liste des alertes anniversaire, sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ celle que vous souhaitez modifier, appuyez sur **Option** [--].

Vous avez la possibilité de choisir parmi les opérations suivantes :

- **CONSULTER** : pour voir les données de l'alerte.
- **MODIFIER** : pour changer le nom ou la date de l'alerte.
- **EFFACER** : pour retirer une alerte anniversaire.
- **SONNERIE** : pour définir la sonnerie qui sera émise lors de l'activation de l'alerte.
- **NOUVEAU** : pour créer une nouvelle alerte.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge [⌐].

Surveillance

Pour effectuer cette opération, vous devez avoir 2 combinés enregistrés sur la même base. Cette fonction vous permet de surveiller une pièce. Ceci vous permettra par exemple de surveiller une chambre d'enfant.

Pour cela, placez l'un des combinés dans la pièce à surveiller. Ce poste sera en mode «émetteur».
L'autre combiné reste avec vous, il est en mode «récepteur».

Sur le combiné récepteur :

Depuis le navigateur [OK], appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **ACCESSOIRES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **SURVEILLANCE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez le combiné émetteur avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Appel** [--].

Le combiné émetteur sonne. Décrochez en appuyant sur la touche verte [⌐].

Sur le combiné émetteur :

Un écran vous propose de passer en mode surveillance (mode émetteur), appuyez sur **Oui** [--].

ACCESSOIRES

Les deux postes sont alors en mode surveillance.

- Placez le poste émetteur dans la pièce à surveiller.

Le poste en mode émetteur ne sonne pas en cas d'appel. Vous pouvez donc le placer dans une pièce où quelqu'un dort.

- Conservez le poste récepteur avec vous.

Pour réaliser un appel : appuyez sur ***Appel*** [--] *et composez un numéro.*

Pour recevoir un appel, appuyez sur la touche verte [ ]*.*

En fin de communication, le combiné reviendra automatiquement en mode réception.

Pour arrêter la surveillance :

- Sur le combiné émetteur, appuyez sur **Arret** [–], le combiné récepteur reviendra automatiquement à l'écran de veille.
- Sur le combiné récepteur, appuyez sur **Arret** [–] et confirmez en appuyant sur **Oui** [--]. Appuyez également sur **Arret** [–] du combiné émetteur.

Livre Twist 388 FR- BELGACOM.book Page 40 Lundi, 14. mai 2007 4:35 16

SONNERIE

Ce menu vous permet :

- *allouer des sonneries différentes lors de la réception d'appels extérieurs ou intercom (entre combinés),*
- *activer ou désactiver les bips sonores émis lors d'une action sur les touches du clavier ou lors de la validation des informations de réglage de votre combiné,*
- *activer ou désactiver le mode silence.*

Modifier la sonnerie

Ce menu permet d'associer une sonnerie à la réception des appels ou aux appels entre combinés.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SONNERIE**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **APPEL EXTER.** ou **APPEL INTERCOM** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez la sonnerie de votre choix avec les touches ▲ ou ▼ puis appuyez sur **Volume** [--].

Réglez le volume de la sonnerie avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Activer ou désactiver les bips

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SONNERIE**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **BIPS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez le type de bip avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

- **CLAVIER** : à chaque appui sur une touche un bip est émis.
- **BATTERIE** : émission de bips quand la batterie est trop faible.
- **CHARGEUR** : émission d'un bip lors du raccroché du combiné.

Un écran d'information affiche l'état d'activité du bip sélectionné (actif ou inactif).

- Pour changer l'état, appuyez sur **Modif.** [–]. Appuyez sur **Valid.** [--].
- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid.** [--]. L'état est modifié à l'écran.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Activer ou désactiver le mode silence

En mode silence, la sonnerie et les bips clavier du téléphone sont inhibés.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SONNERIE**, appuyez sur **Valid.** [--].

SONNERIE

Sélectionnez **SILENCE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Quand vous avez activé le mode silence, votre combiné est muet pour toutes les fonctions de type timer...

Appuyez sur **Oui** [--] pour activer le mode silence ou sur **Non** [-] pour le désactiver.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Livre Twist 388 FR- BELGACOM.book Page 42 Lundi, 14. mai 2007 4:35 16

RÉGLAGES

Ce menu permet de modifier et de personnaliser les paramètres de votre combiné et de votre base.

Programmer une touche

Cette fonction vous permet de programmer les touches [–] et [--] de votre combiné afin d'accéder directement à certaines fonctions depuis l'écran de veille.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **TOUCHE PROG.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran vous présente la fonction actuellement affectée à la touche [–].

- Pour conserver la fonction, appuyez sur **Valid.** [--].
- Pour modifier la fonction, appuyez sur **Modif.** [–].

Choisissez dans la liste la fonction que vous voulez affecter. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une fonction ci-après :
:

- SILENCE
- TIMER
- NUMERO
- BIS
- REVEIL
- VER. CLAV.
- SERVICES OPER.

Appuyez sur **Valid.** [--].

Avec la fonction numéro, vous associez un numéro de téléphone à une touche programmable. Vous pouvez ainsi appeler rapidement votre correspondant.

Une fois la touche [–] programmée, un écran vous propose de programmer la touche [--].

- Pour conserver la fonction, appuyez sur **Valid.** [--].
- Pour modifier la fonction, appuyez sur **Modif.** [–]. Appuyez sur **Valid.** [--].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Modifier la date et l'heure

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **DATE/HEURE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran vous présente la date en cours. Saisissez la nouvelle date au format JJ/MM/AA, appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran vous présente ensuite l'heure en cours.

Saisissez la nouvelle heure au format HH : MM, appuyez sur **Valid.** [--].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Raccrocher ou décrocher automatiquement

Le raccroché automatique permet de raccrocher automatiquement lorsque vous reposez votre combiné sur sa base.

Si le raccroché automatique est actif, vous ne pourrez plus être en communication si vous placez le combiné sur sa base.

Le décroché automatique permet, lorsqu'il est actif, de décrocher automatiquement dès que vous ôtez le combiné de sa base.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **RACCROCHE AUTO** (ou **DECROCHE AUTO**) avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran vous présente l'état en cours (actif ou inactif).

- Pour changer l'état, appuyez sur **Modif.** [–]. Appuyez sur **Valid.** [--].
- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid.** [--].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Numéro de Messagerie (PhoneMail)

Cette fonction vous permet de recevoir des appels en votre absence sur une messagerie vocale du réseau téléphonique commuté.

Pour vous signaler l'arrivée d'un nouveau message, l'icone PhoneMail est affichée. Le message " **NOUVEAUX EVENEMENTS** *" apparaît à l'écran par intermittence et l'enveloppe de présence d'un message s'affiche.*

Pour consulter votre messagerie vocale appuyez longuement sur la touche [∞ 1].

Le numéro de votre messagerie vocale est réglé en usine, pour modifier ce numéro procédez comme suit :

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **N. MESSAGERIE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Le numéro pré-enregistré apparaît à l'écran,

- Le numéro est exact, appuyez sur **Valid.** [--].
- Pour modifier le numéro, appuyez sur **Modif.** [–].

Appuyez sur **C** pour effacer chiffre à chiffre. Rentrez le nouveau numéro. Appuyez sur **Valid.** [--].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Modifier la langue

Cette fonction vous permet de changer la langue avec laquelle vous seront présentés les écrans.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **LANGUE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran d'information présente la langue actuellement utilisée.

- Pour conserver, appuyez sur **Valid.** [--].
- Pour modifier, appuyez sur **Modif.** [-].

Choisissez dans la liste la langue voulue. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue, appuyez sur **Valid.** [--].

L'écran vous présente la nouvelle langue utilisée, appuyez sur **Valid.** [--].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

SÉCURITÉ

Ce menu permet de modifier et de personnaliser les paramètres de sécurité de votre téléphone. Vous pouvez :

- *verrouiller le clavier,*
- *programmer un numéro d'urgence,*
- *modifier le code de la base,*
- *définir la durée de crédit temps,*
- *définir des préfixes interdits,*
- *autoriser ou interdire la communication à plusieurs combinés.*

Verrouiller / déverrouiller le clavier

Pour verrouiller / déverrouiller le clavier, appuyez longuement sur la touche [*] du clavier.

*Vous pouvez aussi verrouiller le clavier à partir du menu **SECURITE**.*

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **SECURITE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **VERROU. CLAV.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--] pour verrouiller le clavier.

Un écran de confirmation apparaît, appuyez sur **Oui** [--], pour verrouiller le clavier.

Un écran indique que le clavier est verrouillé.

Programmer un numéro d'urgence

Cette fonction vous permet de définir un numéro d'urgence et d'activer ou non sa mise en route.
Une fois activé, le numéro d'urgence sera automatiquement composé lors de l'appui de la touche verte depuis l'écran de veille.

- *Une fois activé, vous pouvez toutefois appeler un autre numéro avec la pré-numérotation en composant un numéro puis .*

Il est recommandé de ne pas programmer un numéro de type : Pompier, Police...

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **SECURITE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **URGENCE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran d'information vous présente l'état (actif ou inactif) du numéro d'urgence actuellement en mémoire.

- Pour conserver le réglage, appuyez sur **Valid.** [--].
- Pour modifier le réglage, appuyez sur **Modif.** [–].

Vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :

- **ACTIVER** : Activer le numéro d'urgence.
- **DESACTIVER** : Désactiver le numéro d'urgence.
- **CHANGER NUM** : Modifier le numéro d'urgence.

Pour modifier le numéro d'urgence, sélectionnez **CHANGER NUM**, appuyez sur **Valid.** [--].

Saisissez le nouveau numéro avec le clavier. Vous pouvez choisir un numéro du répertoire, appuyez sur la touche [📖].

Faites votre sélection et appuyez sur **Valid.** [--] pour confirmer la saisie.

Appuyer de nouveau sur **Valid.** [--] pour confirmer le numero. Le mode passe actif automatiquement.

Un écran d'information présente le nouveau numéro d'urgence.

Ce numéro ne sera pas composé si le crédit temps est écoulé, reportez-vous au paragaphe **Définir la durée de crédit temps**.

Ce numéro d'urgence est prioritaire sur le service "Appel à destination fixe" de Belgacom.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Définir la durée de crédit temps

*Vous pouvez régler une durée **d'utilisation** en minute de votre téléphone. Une fois cette durée dépassée, il sera impossible d'émettre des appels.*

Pour être en mesure de téléphoner à nouveau, vous devrez désactiver le crédit temps ou en définir un nouveau.

Si le crédit temps se termine pendant une communication téléphonique, celle-ci ne sera pas coupée. Après avoir raccroché, il sera impossible d'établir une nouvelle communication.

Les appels entre combinés (intercommunication) ne sont pas comptabilisés dans le crédit temps.

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **SECURITE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **CREDIT TEMPS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran d'information vous présente le crédit temps restant et son état.

- Pour conserver le réglage, appuyez sur **Valid.** [--].
- Pour modifier le réglage, appuyez sur **Modif** [–].

En cas de modification du réglage, saisissez le code base (par défaut 0000), appuyez sur **Valid.** [--].

Vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :

- **ACTIVER** : Activer le crédit temps.
- **DESACTIVER** : Désactiver le crédit temps.
- **MODIF. TEMPS** : Modifier la durée du crédit temps.

Pour modifier la durée du crédit temps, sélectionnez **MODIF. TEMPS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Saisissez le nouveau temps avec le clavier (maximum 999 minutes), appuyez sur **Valid.** [--], le mode est activé automatiquement.

Une fois les modifications réalisées, l'écran d'information présente le nouveau crédit temps.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge.

Définir des préfixes interdits - Restrictions d'appels

Vous pouvez interdire certains préfixes sur votre téléphone. Lorsqu'un préfixe est interdit, il devient impossible d'émettre les appels vers des numéros commençant par ces préfixes.

En fonction des préfixes programmés, certains numéros ne seront plus accessibles. Par exemple, si vous programmez le 06 comme préfixe interdit, il sera impossible d'appeler un numéro commençant par 06.

Livre Twist 388 FR- BELGACOM.book Page 47 Lundi, 14. mai 2007 4:35 16

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **SECURITE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **RESTRICTION** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Saisissez le code base, appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran affichant les préfixes interdits apparaît.

Vous pouvez programmer 5 préfixes interdits.

Pour créer ou modifier un préfixe:

Sélectionnez un emplacement vide (tirets) ou un préfixe à modifier avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** [--].

L'écran de saisie du préfixe apparaît.

Saisissez le préfixe avec le clavier. Appuyez sur **Valid.** [--].

Lorsque les restrictions sont programmées, appuyez sur **Retour** [--].

Un écran d'activation des restrictions apparaît, appuyez sur **Oui** [--] pour activer la restriction.

Pour supprimer un préfixe:

Sélectionnez le préfixe à supprimer avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** [--].

L'écran de saisie du préfixe apparaît.
Appuyez sur **OK**, sans saisir aucun numéro.

Le préfixe est supprimé, et l'emplacement qui était auparavant sélectionné devient vide (tirets).

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Modifier le code de la base

*Le code base (**0000** par défaut) est nécessaire pour accéder à certaines fonctions de sécurité. Celui-ci doit comporter 4 chiffres.*

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **SECURITE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **MODIF. CODE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Saisissez l'ancien code base à l'aide du clavier, appuyez sur **Valid.** [--].

Saisissez le nouveau code base à l'aide du clavier, appuyez sur **Valid.** [--].

Livre Twist 388 FR- BELGACOM.book Page 48 Lundi, 14. mai 2007 4:35 16

Confirmez en ressaisissant le nouveau code base, appuyez sur **Valid.** [--].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge.

Notez bien le numéro de code base. Il vous sera nécessaire pour modifier certains réglages.

Autoriser la communication à trois

La fonction intrusion autorise ou interdit à un second combiné inscrit sur la même base de se joindre à une conversation en cours. Si le mode intrusion est actif, il est alors possible de joindre un appel en cours avec un autre combiné.

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **SECURITE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **INTRUSION** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran vous présente l'état en cours (actif ou inactif).

- Pour changer l'état, appuyez sur **Modif.** [–]. Appuyez sur **Valid.** [--].
- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid.** [--].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge.

RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DU COMBINÉ

Inscrire un nouveau combiné sur une base

Pour inscrire un nouveau combiné sur une base il faut :

- *mettre le combiné en mode inscription,*
- *mettre la base en mode appairage.*

Ensuite, l'appairage (reconnaissance mutuelle de base et du nouveau combiné) se fera automatiquement (l'inscription peut durer plusieurs secondes).

Prenez le combiné à inscrire :

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **GESTION COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **INSCRIPTION** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Appuyez sur **Oui** [--] pour mettre le combiné en mode inscription.

Le combiné passe en mode inscription.

Sur la base :
Mettez en mode appairage la base avec laquelle vous souhaitez relier le combiné.

- Pour le Twist 388, appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton , de la base.
- Pour les autres bases, référez-vous au mode d'emploi de celles-ci.

Le voyant vert clignote rapidement, la base est en mode appairage.

Le nouveau combiné et la base se recherchent mutuellement. L'appairage peut prendre plusieurs secondes.

Une fois le combiné inscrit, le combiné sort automatiquement du mode appairage et vous indique la fin de l'inscription.

Vous pouvez également mettre votre base en mode appairage à partir d'un combiné déjà inscrit, en sélectionnant la fonction Appairage dans le menu Réglages / Regl. Avancés / Gestion base.

Modifier la priorité de la base

Cette fonction vous permet d'indiquer sur quelle base votre combiné réalisera les appels en priorité (si votre combiné est appairé sur plusieurs bases).

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **GESTION COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **PRIORITE BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran d'information vous présente la priorité actuelle de votre combiné.

- Pour conserver la priorité, appuyez sur **Valid.** [--].
- Pour modifier la priorité, appuyez sur **Modif.** [–].

Une liste vous propose de choisir la base prioritaire entre toutes les bases auxquelles votre combiné est appairé. Le mode automatique permet de ne pas spécifier de priorité.

Sélectionnez la base prioritaire avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Réinitialiser le combiné

Lorsque vous réinitialisez votre combiné, tous les paramètres retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine), à l'exception du répertoire et des SMS.

Lors de la réinitialisation du combiné, les fonctions de sécurité (préfixes interdits et la durée crédit temps) ne retrouvent pas leur état initial.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **GESTION COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **REINIT. COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran de validation vous demande de confirmer votre demande :

- Pour réinitialiser votre combiné, appuyez sur **Oui** [--].
- Pour ne pas réinitialiser votre combiné, appuyez sur **Non** [–].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Inscription personnalisée d'un nouveau combiné sur votre base

L'inscription personnalisée est à utiliser dans les cas suivants :

- *vous avez modifié le code de la base (différent de 0000),*
- *vous disposez de plusieurs bases,*
- *vous souhaitez choisir un nom pour votre base (visible à l'écran en appuyant sur OK du navigateur depuis l'écran d'accueil),*
- *vous souhaitez choisir le numéro d'inscription du combiné.*

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **GESTION COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **INSCRIP. PERSO** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez le numéro de la base. Appuyez **Valid.** [--].

Effacer le nom courant de la base avec la touche **C** du navigateur (si besoin).

Saisissez le nouveau nom de la base, appuyez sur **Valid.** [--].

Saisir le code de la base. Appuyez sur **Valid.** [--].

Le combiné passe en mode inscription, le message "**COMBINE EN MODE INSCRIPTION**" apparaît à l'écran.

Mettez votre base en mode appairage, en suivant la procédure décrite dans le paragrahe “Sur la base :”, page 51.

Lorsque le combiné est inscrit, sélectionnez le numéro d'inscription du combiné. Appuyez sur **Valid.** [--].

Livre Twist 388 FR- BELGACOM.book Page 51 Lundi, 14. mai 2007 4:35 16

Sur la base :

Mettez en mode appairage la base avec laquelle vous souhaitez relier le combiné.

- Pour le Twist 388, appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton de la base.
- Pour les autres bases, référez-vous au mode d'emploi de celles-ci.

Le voyant vert clignote rapidement, la base est en mode appairage.

Le nouveau combiné et la base se recherchent mutuellement. L'appairage peut prendre plusieurs secondes.

Une fois le combiné inscrit, le combiné sort automatiquement du mode appairage et vous indique la fin de l'inscription.

Vous pouvez également mettre votre base en mode appairage à partir d'un combiné déjà inscrit, en sélectionnant la fonction Appairage dans le menu Réglages / Regl. Avancés / Gestion base.

RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DE LA BASE

Mettre en mode appairage la base à partir d'un combiné

Cette fonction permet de mettre la base en mode appairage afin de pouvoir inscrire un nouveau combiné. Pour cela, le combiné à inscrire doit être en mode inscription (reportez-vous au paragraphe **Inscrire un nouveau combiné sur une base***, page 48).*

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **GESTION BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **APPAIRAGE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran vous demande de valider la mise en mode appairage, appuyez sur **Oui** [--].

Votre base restera en mode appairage environ 1 minute.

Vous pouvez également mettre la base en mode appairage à partir des boutons de la base :
Pour le Twist 388, appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton de la base jusqu'au clignotement du voyant.

- *Pour les autres bases, référez-vous au mode d'emploi de celles-ci.*

Réinitialiser la base

Lorsque vous réinitialisez votre base, tous les paramètres de la base retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine), vos SMS ne sont pas effacés.

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **GESTION BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **REINIT. BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Appuyez sur **Oui** [--].

Saisissez le code de la base. Appuyez sur **Valid.** [--]. Le message "**REINIT. EN COURS**" apparaît à l'écran.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge.

Supprimer l'inscription d'un combiné

Cette fonction vous permet de supprimer un combiné de votre base. Ceci peut être nécessaire si vous avez perdu un combiné ou si vous avez déjà inscrit 6 combinés sur la base.

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **GESTION BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **SUPPRIM. COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez dans la liste, en appuyant sur ▲ ou ▼, le combiné que vous souhaitez supprimer, appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran vous demande de confirmer la suppression. Appuyez sur **Oui** [--] pour supprimer le combiné.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge.

Livre Twist 388 FR- BELGACOM.book Page 53 Lundi, 14. mai 2007 4:35 16

Renommer la base

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **GESTION BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **RENOMMER BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez la base dont vous voulez modifier le nom avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Saisissez le nouveau nom à l'aide du clavier, appuyez sur **Valid.** [--].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DE LA LIGNE

Modifier le type réseau

Vous pouvez installer votre téléphone sur le réseau public ou sur un réseau privé (lorsque vous utilisez un PABX).

Cette fonction permet de configurer votre téléphone en fonction du type de réseau.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **GESTION LIGNE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **TYPE RESEAU** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran vous présente l'état en cours (Public ou Privé).

- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid.** [--].
- Pour modifier l'état, appuyez sur **Modif.** [–]. L'état est modifié à l'écran, appuyez sur **Valid.** [--].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Livre Twist 388 FR- BELGACOM.book Page 54 Lundi, 14. mai 2007 4:35 16

Modifier le type de numérotation

Si votre téléphone est raccordé à un ancien PABX, il se peut que vous deviez modifier le type de numérotation.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **GESTION LIGNE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **NUMEROTATION** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran vous présente l'état en cours (IMPULSION ou FREQ. VOCALE).

- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid.** [--].
- Pour modifier l'état, appuyez sur **Modif.** [–]. L'état est modifié à l'écran, appuyez sur **Valid.** [--].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Modifier la durée de flash (touche R)

Si vous connectez votre téléphone derrière un autocommutateur privé ou dans un pays étranger, vous pouvez être amené à modifier la durée du flash pour vous permettre d'utiliser votre téléphone correctement dans les fonctionnalités suivantes : double appel, second appel, conférence à trois.

Contactez votre administrateur pour qu'il vous fournisse la durée appropriée et procédez au nouveau réglage. La valeur de Belgacom est 120 ms.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **GESTION LIGNE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **FLASHING** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran d'information vous présente le temps de flashing en cours.

- Pour conserver le temps, appuyez sur **Valid.** [--].
- Pour modifier le temps, appuyez sur **Modif** [–]. Sélectionnez le nouveau temps de flashing avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Définir un préfixe PABX

En cas d'utilisation d'un autocommutateur sur un réseau privé, vous pouvez programmer le préfixe d'appel vers l'extérieur.

Cette fonction vous propose de régler :
- *le numéro du préfixe PABX,*
- *la longueur du numéro composé à partir de laquelle le préfixe PABX sera automatiquement composé (cette longueur est appelée «longueur avant préfixe»),*
- *l'état du préfixe (actif ou inactif).*

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **GESTION LIGNE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **PREFIXE PABX** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran d'information vous présente le réglage du PABX en cours, appuyez sur [-] ou sur [--].

Appuyez sur **Oui** [--] pour modifier les réglages du PABX.

Vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :
- **ACTIVER/DESACTIVER** : pour choisir un état.
- **MODIF PREFIXE** : pour entrer le numéro qui vous permet d'accéder à la ligne extérieure.
- **MODIF LONG.** : pour spécifier la <longueur avant préfixe>.
- **QUITTER PABX** : quitter le menu PABX.

Pour modifier le préfixe, sélectionnez **MODIF PREFIXE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Saisissez le préfixe PABX avec le clavier, appuyez sur **Valid.** [--].

Pour modifier la longueur avant préfixe, sélectionnez **MODIF LONG.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Saisissez la longueur avant préfixe avec le clavier, appuyez sur **Valid.** [--].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

2ème Appel

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver la détection du deuxième appel en communication. L'activation n'est utile que si vous êtes abonné au service "Signal 2ème Appel" et au service "Affichage du Numéro".

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **GESTION LIGNE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **2ND APP.** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran vous présente l'état en cours (actif ou inactif).

- Pour changer l'état, appuyez sur **Modif.** [–].
- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid.** [--].

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge.

Numéro Appelant

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver l'affichage du numéro de l'appelant sur le combiné. L'activation n'est utile que si vous êtes abonné au service "Affichage du Numéro".

Depuis le navigateur, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **GESTION LIGNE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid.** [--].

Sélectionnez **NUM. APPELANT** avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid.** [--].

Un écran vous présente l'état en cours (actif ou inactif).

- Pour changer l'état, appuyez sur **Modif.** [–].
- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid.** [--].

Si la fonction est inactive, le numéro de l'appelant n'est pas visible quand vous recevez un appel. Toutefois le numéro de votre correspondant est visible lorsque vous consultez le journal.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge.

ANNEXE

Entretien

Utilisez un chiffon légèrement humide pour essuyer la base et le combiné, ne prenez pas un chiffon sec pour éviter des décharges électrostatiques.

Incidents

Consultez le tableau ci-après en cas d'anomalies de fonctionnement :

Incidents	Remèdes
Le voyant de la base est éteint.	Vérifiez : • que le bloc secteur de la base est correctement relié à une prise secteur. • que le connecteur secteur est correctement branché sur la base. • que votre fusible et votre disjoncteur sont en état de marche et que la prise de courant est alimentée.
L'écran de votre combiné ne présente aucun affichage.	Vérifiez que les batteries sont installées correctement. Placez le combiné sur la base et effectuez une charge complète des batteries. Afin d'augmenter la durée de vie de vos batteries, vous pouvez effectuer cette opération tous les deux mois environ. Si malgré ces précautions, le défaut persiste ; des batteries de remplacement sont disponibles auprès de votre revendeur. Au cours du temps, la capacité de ces batteries peut diminuer légèrement. Laissez votre combiné se décharger totalement, puis mettez le charge pendant au moins 12 heures. Si malgré ces précautions, le défaut persiste ; batteries de remplacement sont disponibles auprès de Belgacom.
Le combiné ne sonne pas à la réception d'un appel.	Vérifiez que votre téléphone est correctement raccordé et que vous avez la tonalité. Vérifiez que vous n'êtes pas en mode Silence (voir chapitre sonnerie).
Aucune liaison radio entre le combiné et la base.	Vérifiez que le combiné est bien inscrit en vous rapprochant de la base. S'il est bien inscrit, le numéro du combiné apparaît sur l'écran du combiné. Sinon procédez à l'inscription du combiné sur la base. Voir "Inscrire un nouveau combiné sur une base", page 48.
Vous obtenez la tonalité "occupée" à chaque numérotation.	Assurez-vous que personne d'autre ne soit déjà en communication sur un autre combiné (si le mode intrusion est désactivé). Vérifiez que le mode de numérotation (Fréquences Vocales ou par impulsions) est compatible avec votre ligne téléphonique ou autocommutateur. Vérifiez si votre crédit temps n'est pas épuisé (si activé). Vérifiez que vous n'êtes pas en restriction d'appel (si activé).
Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir des SMS.	Renseignez-vous auprès de Belgacom pour vérifier que le service SMS est activé sur votre ligne. Vérifiez que le numéro de serveur est bien 1717 en émission et 01717 en réception. Assurez-vous que vous avez bien transmis votre numéro de terminal à vos correspondants. Assurez-vous que vous n'avez pas utilisé deux fois la même sous-adresse pour vos numéros de terminaux.
Le voyant de présence des messages reçus est allumé vert.	Cet état est normal, ce voyant vous signale l'arrivée d'un message (SMS ou sur votre messagerie). Après la lecture du message le voyant s'éteint.

CARACTÉRISTIQUES

Fonctions	Paramètres par défaut	Fonctions	Paramètres par défaut
SMS		**Sécurité**	
Centre SMS émission	1717	Verrou clavier	Non actif
Centre SMS réception	01717	Urgence	Inactif
ACCESSOIRES		Crédit temps	Non actif
Réveil	Inactif	Restriction	Non actif
Timer	Inactif	Code base	0000
Surveillance	Inactif	Intrusion	Actif
SONNERIE		**Réglages avancés**	
Sonnerie (Ext / Int)	Flute / Mineral	**•Gestion Ligne**	
Bips	Tous actifs	Type réseau	Public
Silence	Inactif	Numérotation	Frequence Vocale
REGLAGES		Flashing	120 ms
Touches programmées	Silence / Services Belgacom.	Préfixe PABX	Inactif
Date/Heure	01/01/07 // 00:00	Numéro Appelant	Actif
Raccroché auto	Actif	Second appel	Actif
Décroché auto	Inactif	**•Gestion Base**	
Langue	Choix utilisateur	Nom base	BELGACOM 1

Caractéristiques du téléphone			
Nombre de canaux	120	Autonomie	
Plage de fréquence radio	1,88-1,90 GHz	en veille	150 heures
Mode duplex	TDMA	en communication	15 heures
Espacement entre canaux	1,728 MHz	Portée du combiné	
Débit binaire	1152 kbit/s	espace dégagé	jusqu'à 300 m
Modulation	GFSK	intérieur bâtiment	jusqu'à 50 m
Codage de la voix	ADPCM	Dimension base	115 x 150 x 10 mm
Puissance d'émission	250 mW	Poids base	220 g
Alimentation bloc secteur	230 V , 50/60 Hz	Dimension combiné	140 x 51 x 30 mm
Temps de charge	12 heures	Poids combiné	143 g

Toutes ces données vous sont fournies à titre indicatif. Belgacom se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans aucun préavis.

Livre Twist 388 FR- BELGACOM.book Page 59 Lundi, 14. mai 2007 4:35 16

- La production de l'équipement que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement.

- Afin d'éviter la diffusion de ces substances dans notre environnement et de réduire l'exploitation des ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de récupération appropriés. Ces systèmes réutiliseront ou recycleront de manière saine la plupart des composants de votre équipement périmé.

- Le symbole d'une poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes.

- Si vous désirez plus d'informations sur les systèmes de ramassage, de réutilisation et de recyclage, veuillez prendre contact avec votre administration locale ou régionale chargée de l'évacuation des déchets.

- Rapportez les batteries défectueuses ou usagées aux endroits prévus à cet effet ; ne les jetez pas en aucun cas à la poubelle !

- Vous pouvez également nous contacter pour plus d'informations sur les effets de nos produits sur l'environnement.

GARANTIE

Conditions de la garantie

Soigneusement sélectionné par Belgacom, l'appareil que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie pièces et main-d'oeuvre contre tout défaut matériel ou vice de fabrication pour une durée de deux ans, sauf dispositions contractuelles contraires. La garantie prend cours à la date de retrait ou de livraison de l'appareil.

Si vous deviez éprouver des difficultés avec votre appareil, il y aurait lieu de vous rendre dans une de nos Téléboutiques ou chez un de nos agents agréés, muni du ticket de caisse ainsi que de l'appareil complet dans son emballage d'origine ou dans un autre garantissant une sécurité analogue. Les adresses de nos Téléboutiques et agents agréés figurent dans les pages d'information des guides téléphoniques.

En cas de défaut matériel ou vice de fabrication, votre appareil sera réparé ou remplacé gratuitement sur présentation du ticket de caisse.

Belgacom détermine seule quels sont les réparations et/ou remplacements nécessaires. Le délai de garantie applicable à un appareil réparé ou remplacé expire au moment de l'échéance du délai de garantie applicable à l'appareil acheté, sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 mois.

La garantie ne couvre pas :

- les dommages de toute nature dont l'origine ne serait pas antérieure à la vente;
- les dommages, les dérangements et les défectuosités dus à une faute du client ou dont la cause est extérieure à l'appareil : foudre, surtensions, humidité, détériorations accidentelles, mauvaise utilisation ou mauvais entretien, non observation des instructions du mode d'emploi, ainsi que tous cas de force majeure.
- la réparation ou le remplacement des éléments mobiles (cordons, fils, prises, antennes, etc.), le remplacement des éléments accessoires dont le renouvellement régulier est nécessaire (piles, batteries, papier, encre, etc.) et la fourniture en produits de nettoyage.

La garantie n'est pas applicable :

- si le client modifie ou répare l'appareil terminal lui-même ou avec les services de personnes non habilitées par Belgacom;
- ou s'il enlève ou falsifie les numéros de fabrication et/ou les marques de l'appareil terminal.

La responsabilité de Belgacom ne pourrait être engagée pour des dommages indirects ou immatériels subis par le client du fait d'un mauvais fonctionnement de l'appareil terminal, tels que notamment toute perte de production, manque à gagner ou perte de contrats.

Les conditions générales de vente de nos appareils terminaux peuvent être obtenues sur simple demande dans tous les services de Belgacom accessibles au public ou sur **www.belgacom.be**

belgacom

BELGACOM société anonyme de droit public
bd du Roi Albert II 27 - B 1030 Bruxelles
TVA BE 202 239 951 RC Bruxelles 587 163

Livre Twist 388 FR- BELGACOM.book Page 61 Lundi, 14. mai 2007 4:35 16

Sagem Communication
Groupe SAFRAN

CE

DECLARATION OF CONFORMITY

Déclaration de conformité

Konformitätserklärung

We,

The Manufacturer/ *Le Constructeur / Der Hersteller* **Sagem Communication**

Address / *Adresse / Adresse* **27, rue Leblanc – F-75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE**

declare under our sole responsibility that the product
Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit
erklärt in eigener Verantwortung, daß das Produkt

Product designation	DECT telephone
Model & Variant	Twist 388
Product Type Designation	D36 series
Identification :	252912750

To which this declaration relates is in conformity with the harmonized standards
Auquel se réfère cette déclaration est conforme aux normes harmonisées
auf welches sich diese Erklärung bezieht,, die vereinheitlichten Normen

		According to	**1999/5/EC** **Artical No 3(1) (a) - R&TTE Directive**
EN 60950 –1 :	2001+A11:2004		Artical No 2 of Directive 2006/95/EC (Low Voltage Directive)
			Repealing Directive 73/23/EEC (Low Voltage Directive)
EN 50360:	2001		1999/519/EC Health EU-Council recommendation
		According to	**1999/5/EC** **Artical No 3(1) (b) - R&TTE Directive**
EN 301 489 - 1:	V1.6.1		Artical No 5 Council Directive 2004/108/EC (EMC Directive)
EN 301 489 - 6:	V1.2.1		repealing Directive 89/336/EEC
EN 61000-3-2:	2000+A2 :2005		
EN 61000-3-3:	1995+A2 :2005		
		According to	**1999/5/EC** **Artical No 3(2) - R&TTE Directive**
EN 301 406:	2003		97/523/EC Radio EU-Council Recommendation

Meets the essential requirements according to article 3 of the following EC-Directive :
Est conforme aux exigences essentielles suivant l'article 3 de la Directive CE :
Die grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 der nachstehenden EU-Richtlinie erfüllt :

Directive, 1999/5/EC of the European parliament and of the council of 09 March 1999 relating to radio and telecommunication terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity.
Directive, 1999/5/EC du Parlement européen et du conseil du 09 mars 1999 concernant les équipements radio et terminaux de télécommunication, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité.
Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.März 1999 über Funkanlagen und Telekommunilationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Council Decision 1998/482/EC, Council Decision 1999/303/EC
Terminal equipment (TE) capable of 2-wire access to the analogue Public Switch Telephone Networks, and is capable of originating a circuit call using Dual Tone Multi Frequency (DTMF) Signalling and / or receiving an incoming circuit-switched call.

Year in which the CE marking was affixed : **2007**

on behalf of **Sagem Communication**

Osny, 26 April 2007
Name and Signature
Nom et signature
Name und Untershift

Ahmed SELMANI
Director Broadband & Residential Terminals Business Unit
Broadband Business Group

Document SAGEM N° **20 876 735 - 2** / reproduction et divulgation interdites